


# Bushnell®

## Навигатор BackTrack®

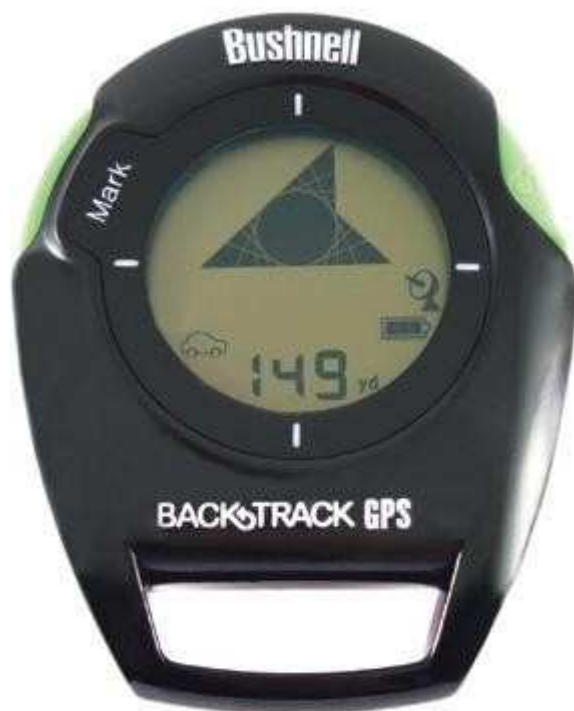

*Инструкция по эксплуатации*

## Управление и дисплей





**Переместите замок вправо, чтобы  
открыть крышку**



**Установка батареек**

1. Откройте крышку и установите две ААА батарейки (литиевые или щелочные). Устанавливайте батарейки одного типа, а так же не устанавливайте вместе старые и новые батарейки. Закройте крышку и переместите замок в положение «lock» (закр*ы*то). Меняйте батарейки, когда индикатор заряда батареек показывает низкий уровень. Вынимайте батарейки, если не пользуетесь навигатором более нескольких недель.

**Удерживайте**



**Иконка спутник**

2. Нажмите кнопку «**MODE**»/ «**POWER**» и удерживайте в течение 2 секунд, для включения прибора. Навигатор готов к работе, когда иконка спутника перестанет моргать (Для пользования навигатором Вы должны находиться на улице).

Направление на север

Азимут в градусах



### Режим «Компас»

3. При первом включении навигатор запускается в режиме компас. Стрелка указывает на север и на дисплее отражается направление вашего движения относительно севера, в градусах (Например, Восток = 90 градусов). Во всех режимах, стрелка лучше всего работает, когда навигатор находится в горизонтальном положении. Вы можете вернуться в режим компаса в любой момент кратким нажатием кнопки «MODE»/ «POWER».

Иконка «Дом»

Нажмите



Иконка «Машина»

Нажмите



Иконка «Звезда»

Нажмите



**Нажимайте кнопку MODE/POWER для выбора точек местоположения и режима «Compass»**

4. Чтобы запомнить место, на которое вы хотите вернуться, сначала нажмите кнопку «MODE/POWER» один или несколько раз, чтобы выбрать одну из трех иконок («Дом», «Машина», «Звезда»)

Удерживайте



Иконка  
«Дом»



Удерживайте кнопку «MARK» для сохранения  
Вашего местоположения. (На примере иконка  
«Дом»)

5. После того, как вы выбрали нужную иконку, нажмите и удерживайте кнопку «MARK» (когда вы находитесь в том месте, которое хотите сохранить), пока не появится цифра «0» в поле дистанции. При этом не имеет значения, в каком направлении смотрит навигатор во время отметки точки местоположения.

Нажмите



1. Выбор  
дополнительного  
местоположения



Удерживайте



Иконка  
«Машина»

2. Отметка нового  
местоположения

Для задачи нового  
местоположения:

1. Выберите другую иконку
2. Отметьте новое местоположения

6. Теперь Вы можете выключить навигатор, удерживая кнопку «**MODE/POWER**» или отметить другую точку местоположения. Удостоверьтесь, что выбираете другую иконку, до того как отметить новое местоположение. Если вы удержите кнопку «**MARK**» на используемой иконке, то Вы замените предыдущие показания местоположения на текущие.

Иконка «машина»



149 ярдов - дистанция в направлении указанном стрелкой до вашей машины на парковке

Удерживайте кнопку «**MODE/POWER**» чтобы снова включить навигатор. На дисплее будет дистанция и направление до последнего отмеченного



Нажмите кнопку «**MODE/POWER**» чтобы выбрать иконку, используемую для сохранения другого местоположения. Теперь на дисплее дистанция и направление до него.



616 ярдов – дистанция в направлении указанном стрелкой до вашего кемпинга




7. Вернуться к одному из Ваших, предварительно сохранённых, объектов легко! Просто заново включите навигатор (удерживая кнопку «**MODE/POWER**») и на дисплее отразится направление и расстояние до последней сохранённой точки местоположения. Если Вы хотите вернуться к различным предыдущим точкам местоположения, просто нажмите кнопку «**MODE/POWER**» чтобы выбрать иконку. Чтобы найти путь назад к выбранному местоположению просто двигайтесь в направлении указанном стрелкой и следите за уменьшением дистанции. Когда Вы вернётесь, показатель дистанции на дисплее будет равен «0».

## Возврат к режиму «Компас»



Нажмите **«MODE/POWER»** чтобы  
выбрать режим компаса

Чтобы использовать навигатор в качестве компаса, просто нажимайте кнопку **«MODE/POWER»** пока не увидите стрелку на фоне шкалы компаса, и навигатор покажет стрелку указывающую на север, а так же отклонение в градусах от севера направления на которое он нацелен (см. вертикальную стрелку вверх).

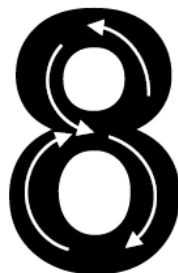

Чтобы обеспечить достоверность показаний направления держите прибор горизонтально впереди себя (параллельно земле) и переместите его несколько раз движениями напоминающими цифру 8 для калибровки компаса.

## Прочие операции

### Изменение системы измерения

- Чтобы изменить систему измерения с Британской на Метрическую - удерживайте обе кнопки «**MARK**» и «**MODE/POWER**». Когда выбрана любая из трёх иконок, система измерения на дисплее изменится с «yd» на «m». Максимальная дистанция, выводимая на дисплей 999 миль или километров.

### Включение подсветки

- Нажмите кнопку «**MARK**» чтобы включить подсветку дисплея в любое время. Она выключится автоматически через 30-45 секунд.

### Автоматическое выключение

- Если в течении 10 минут мы не нажимаем какие-либо кнопки, то прибор автоматически выключается. Его можно также выключить, вручную удерживая кнопку «**MODE/POWER**». Когда Вы вновь включаете прибор, то включается последний выбранный Вами режим.



Удерживайте обе кнопки «**MARK**» и «**MODE/POWER**» чтобы выбрать Британскую или метрическую систему измерения (yd и mi или м и км)

Нажмите «**MARK**» чтобы включить подсветку